SYTECH

DESKTOP CALLER ID TELEPHONE WITH HANDSFREE FUNCTION

MODEL: SY-1490

Easy Talk Series

INTRODUCTION

Thank you for having purchased the new Caller ID telephone SYTECH SY-1490. This manual is designed to familiarize you with this phone. To get the maximum use from your new phone, we suggest that you read this Instruction Manual carefully before operating it.

SAFETY INSTRUCTION

When using your telephone equipment, the following basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons:

1. Read and understand all instructions
2. Follow all warnings and instructions.
3. Do not install the unit near: extreme temperatures, direct sunlight, dusty areas.
4. Do not disassemble the unit. Contact Sytech Hotline Service center for a proper repair or exchange.
5. Never install the unit during a lightning.
6. Do not obstruct the line cable or step on it.
7. Do not install your telephone box in humid areas.
8. Unplug your telephone from the wall outlet before cleaning it. Use only a damp cloth for cleaning.
9. Do not place this product on an unstable cart, stand or table. The product may fall, causing serious damage.
10. Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in the risk of fire or electric shock.
11. Do not insert objects through the cabinet slots as these may come in contact with dangerous voltage points and can cause a risk of electric shock.
12 Never spill liquid of any kind on the product.

Battery Precautions

In order to avoid any risk of electrical shock or injury, read and follow the below instructions.

. Do not throw away the defected batteries to fire. These can explode. Inform yourself to the dealer where these can be recycled.

. Do not open or damage the batteries. The internal electrolyte is corrosive and can damage the eyes or skin. It is a toxic element by ingestion.

. Do not attempt to recharge the batteries. These can leak out the corrosive electrolyte and can burst.

. When inserting the batteries into the unit, check the polarity. Inverse polarity can cause the battery to discharge and the electrolyte to leak.

. Remove the batteries from the unit when it is not in use for a long period of time. (few months or more) as these can produce an internal leakage.

NOTE: Preserve this manual carefully for future reference.

SAFETY CONDITIONS

- The device cannot be connected to an IT battery supply.
- The connection of the telephone line and the combined respond to the safety level TRT-3
- The electric safety corresponds to the verifications of NF EN 60950 and the amendments A1, A2, A3 and A4.
- The maximum operating temperature is of 35ºC

- Make sure the phone cable is unplugged before opening the battery cover, under the base.
- The brand certificate of conformity of the terminal is located under the base.

FEATURES

- FSK/DTMF system compatible with auto-detection
- Language interface in English /Spanish selectable
- 16-digit LCD display with real clock and thermometer
- Temperature record checking
- Dynamic storage: Maximum 80 incoming calls each with 12-digit number and 8-digit name
- 50 outgoing numbers storage
- Incoming and outgoing number can be reviewed, called back and deleted
- 2 one-touch and 10 two-touch memories
- 5 groups reject numbers setting
- Maximum 99 phone book memories
- 8 normal ringing tones and 10 music ringing tones for selection
- 10 kinds of hold music for selection
- Do Not Disturb function
- 5 sets of alarm clock
- 3-step lock function
- 5-digit local area code setting and 5-digit long distance code setting
- 5 levels of LCD contrast for selection
- 32-digit pre-dial and edit function
- Mute function
- Calculator function
- Ringing volume. 3 levels adjustable
- Hands-free volume. 4 levels adjustable
- Flash, pause and redial function
- LCD backlight on/off selectable
- Thunder proof and anti-dialling from parallel phones function
- Pulse and tone dialling mode selectable
- In use LED indicator

LOCATION DESCRIPTION

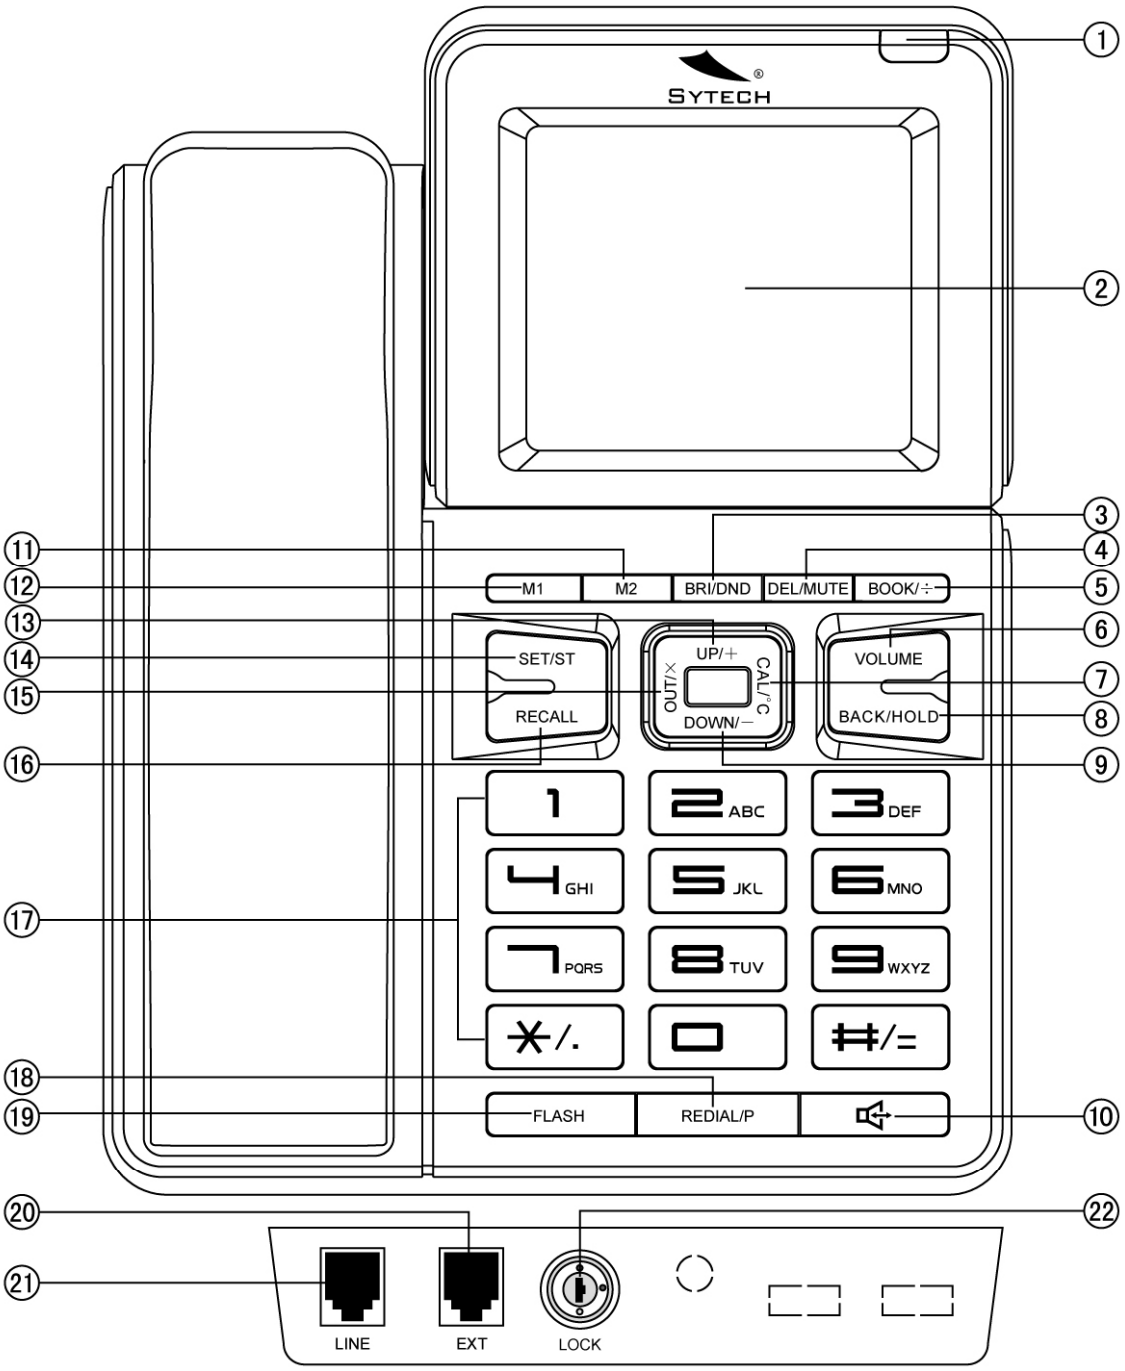

① IN USE LED
② LCD
③ BRI/DND
④ DEL/MUTE
⑤ BOOK/÷
⑥ VOLUME
⑦ CAL/°C
⑧ BACK/HOLD
⑨ DOWN/−
⑩ H.F
⑪ M2
⑫ M1
⑬ UP/+
⑭ SET/ST
⑮ OUT/×
⑯ RECALL
⑰ NUMERICAL KEY
⑱ REDIAL/P
⑲ FLASH
⑳ EXT
㉑ LINE
㉒ LOCK

1) IN USE LED – Displays a current incoming phone call
2) LCD – Displays telephone functions
3) BRI/DND – Adjusts brightness on LCD screen/Enter into DND setting mode
4) DEL/MUTE – Delete typing error / Disable Microphone
5) BOOK/÷ - Access to phonebook
6) VOLUME –During talk mode, press the key to adjust speakerphone volume
7) Cal/ºC – Access Calculator / Temperature measurement
8) BACK/HOLD – Permits one to go back to the previous screen or place a call on hold.
9) DOWN/- - Permits to scroll down in a menu
10) H.F – Permits to activate or deactivate the hands free function
11) M2 – Direct access to memory M2
12) M1 – Direct access to memory M1
13) UP/+ - Permits to scroll up in a menu
14) SET/ST – Permits to adjust settings on the telephone screen, e.g. Time/Date
15) OUT/X – Exits a menu screen
16) RECALL-Pick up the number from two-touch memories
17) NUMERICAL KEY – Numbers on the keypad
18) REDIAL/P – Redial the last number/Pause
19) FLASH – used for call waiting function
20) EXT – Connection for extension line
21) LINE – Connection for telephone cable
22) LOCK- Restrict telephone use.

LCD DISPLAY

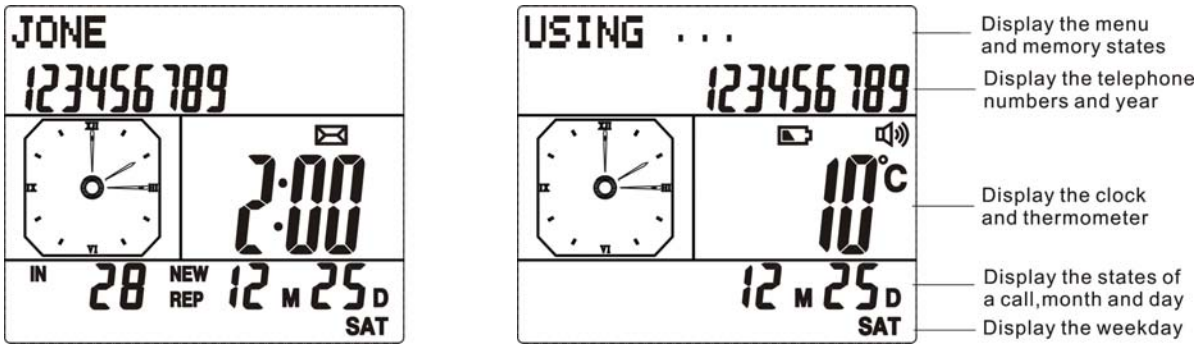

Icon	Description	Function
IN 28	In	Indicates the sequence number of the incoming call you reviewed
OUT 28	Out	Indicates the sequence number of the outgoing call you reviewed
NEW	New CID	This will display when there is a new CID entry
REP	Repeat CID	This will display when the same caller has called more than once
10°C	Temperature	Displays the temperature currently.
2:00	Time	Displays when setting the date and time. Displays the time of calling when reviewed calling number.
	Clock	Displays the time currently.
12 M 25 D	Month/Day	Displays the day and month
	Voicemail	This will display when you have a new Voice Mail message.(This is a caller id service and is not usually available from the network providers.)
	Low battery	Whenever this shows nearly “empty”
	Speakerphone	Appears when the speakerphone function is turned on.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Place the device on a stable and firm surface providing a decent gap on each side for ventilation

Battery Installation

The unit requires 3 x 1.5V AA batteries (Not included). These are necessary for the on screen functions of the telephone.

NOTE: Before opening the compartment to insert the batteries, ensure the cable is disconnected. Open the battery compartment and insert the batteries in the correct polarity. Once batteries are inserted, the time will appear on the screen.

Cable Connection

Connect the handset and the unit with the coil cord.

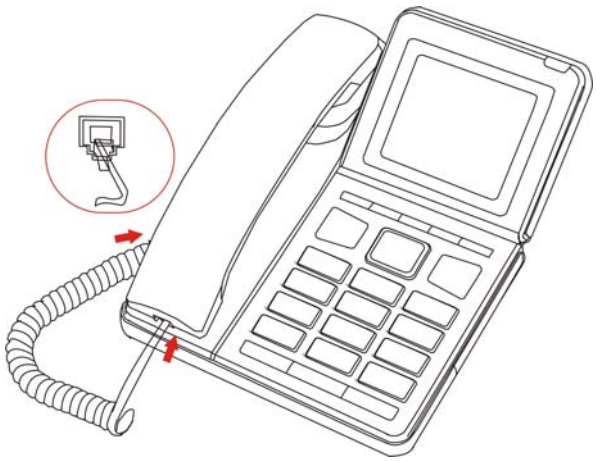

Insert one end of the line cord to the jack of the base and the other end to your telephone line socket or PABX socket

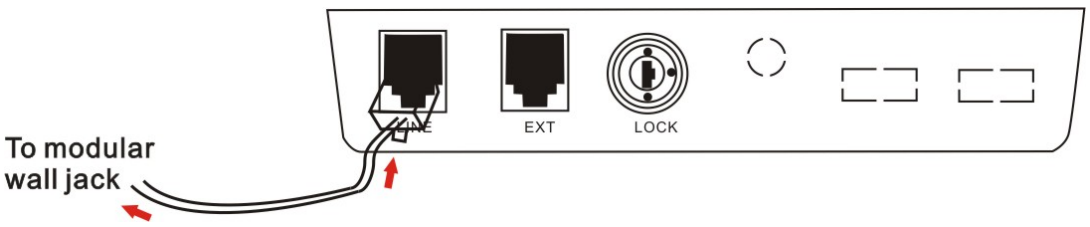

FUNCTIONS OF THE TELEPHONE

1) Using the menu
2) Adjusting the LCD contrast

3) Language selection

4) Dialling a number

5) Hands free

6) Receiving a call

7) Using the dial pad

8) Memorizing telephone numbers on device

9) Storing name and numbers on phonebook

10) Dialling a number from phonebook

11) Access phonebook

12) Delete data off phonebook

13) Edit data on phonebook

14) Adjust Date/Time

15) Adjust volume of ring tone

16) Placing a call on hold

17) Consulting one of the last 16 dialled numbers

18) Calling one of the last 16 dialled numbers

19) Deleting one of the last 16 dialled numbers

20) Pause function

Using the menu

The majority of the functions can be accessed easily through the menu. The menu includes several sub-menus in which different functions are found.

Menu Setting:

1. Whilst either on-hook or off-hook, press **SET/ST** key to access to the setting mode.
2. Use **UP/+** or **DOWN/－** keys to select the desired option within the menu.
3. Once the option has been selected, press the **SET/ST** key again to confirm its setting.
4. To change parameters, use **UP/+** or **DOWN/－** keys. If you want to exit the settings at any time, press the **BOOK/÷** key.

Adjusting the LCD Contrast

Please refer to “LCD contrast adjusting” under the **MENU SETTING** option.

Language Selection

There are **2** languages programmed on this device. The default language programmed is SPANISH.

In order to change the language, follow the next steps:-

1. Whilst either on-hook or off-hook, press the **SET/ST** key.
2. Press the **UP/+** key once for the LCD screen to display **LANGUAGE**.
3. Press the **SET/ST** key. The language options will flash on the LCD display.
4. Use either the **UP/+** or **DOWN/－**keys to switch from the default language to either English or Spanish.
5. Finally, press the **SET/ST** key again to confirm your selection.

Dialling a Number

There 3 ways in which you can dial a number.

Basic Dialling

1. Lift the phone off the hook or press the icon.

2. Wait for the tone to sound and then dial the desired number.

Pre-dialling

1. Dial the number

2. Lift the phone off the hook or press the icon

3. The number previously typed will dial automatically within a couple of seconds

Redial the last number

1. Lift the phone off the hook and press the REDIAL button

2. The phone will automatically dial the last number called

3. If using the hands free function, press the icon followed by the REDIAL button.

Hands free

This function allows the user to speak without the necessity of lifting up the handset off the hook:

To call using Hands free

1. Simply press the button.

2. Wait until a dial tone can be heard
3. Dial the number
4. At end of the call, press to hang up.
5. Use the Volume button to adjust the volume of the speaker phone.

Switch from Hands free to Handheld call

1. Whilst speaking on hands free, simply lift the handset off the hook.
2. Use the volume button to adjust the volume level.
3. To hang up, simply place the handset back on the hook

Receiving a call

1. When receiving a phone call, lift the handset off the hook or press
2. Once the conversation has ended, simply place back the handset on the hook or press to hang up

Using the dial pad

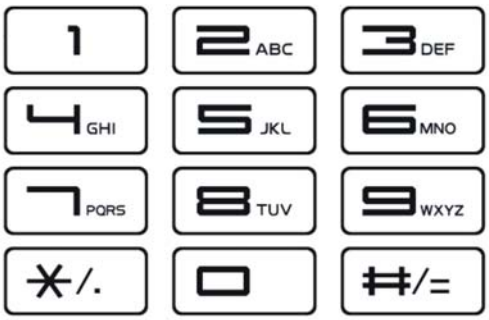

Telephone dial pad characters for the phonebook name

Dial pad buttons	1ST Press	2ND Press	3RD Press	4TH Press	5TH Press
1	**1**				
2ABC	**A**	**B**	**C**	**2**	
3DEF	**D**	**E**	**F**	**3**	
4GHI	**G**	**H**	**I**	**4**	
5JKL	**J**	**K**	**L**	**5**	
6MNO	**M**	**N**	**O**	**6**	
7PORS	**P**	**Q**	**R**	**S**	**7**
8TUV	**T**	**U**	**V**	**8**	
9WXYZ	**W**	**X**	**Y**	**Z**	**9**
*/.	*				

0	**space**	**0**	**–**	‘	
#/=	**#**				

GETTING STARTED

1. Set the dialling mode to the correct mode according to the directions from your local telecom.
2. Apply for the caller ID service from your local telecom operator.
3. Connect the handset and the unit with the coil cord supplied.
4. The unit requires 3 × 1.5V AA batteries (not included). Open the battery compartment cover and insert the batteries in the right polarity. (use alkali batteries). The time will automatically display on the LCD screen.
5. Insert one end of the line cord to the line jack of the base and the other end to the phone box..

FUNCTION AND OPERATION DESCRIPTION

Menu Setting

In on-hook or off-hook state, press the **SET/ST** key to enter the setting mode. The LCD will display: **VIEW MENU**↓↑. Use the **UP/+** or **DOWN/-** keys to select among different options. Once the option has been selected, press the **SET/ST** key again to enter into its setting. After finishing adjusting the desired option, press the **SET/ST** key again to confirm and move to another option. In order to change the parameters, always use the **UP/+** or **DOWN/-** keys. If you want to abort the settings at any time, press the **BOOK/**÷ key.

The settings for different options are shown in detail below:

Language setting

When the unit is on on-hook or off-hook state, press the **SET/ST** key and then press the **UP/+** key once. The LCD will display **LANGUAGE**. Press the **SET/ST** key and you will see **ESPAÑOL** flashing on the LCD. Use the **UP/+** or **DOWN/-** keys to modify the language option to English and then press the **SET/ST** key again to confirm.

Area code setting

When the unit is on on-hook or off-hook state, press the **SET/ST** key and then press the **UP/+** key twice. The LCD will display **SET AREA CODE.** Press the **SET/ST** key and “**-----**“ will appear on the LCD display. The first dash ‘**-**’ will be flashing. If you have already set area code, the LCD will display the area code you have set and the first digit will flash. Use the **UP/+** or **DOWN/-** keys to edit from 0~9 or - and then press the **SET/ST** key again to confirm. Proceed as above to set the rest. A maximum of 5 digits can be set.

Long distance code setting

When the unit is on on-hook or off-hook state, press the **SET/ST** key and then press the **UP/+** key three times. The LCD will display **LONG DIST ACCESS.** Press the **SET/ST** key and “**0----“** will appear on the LCD display. The first dash ‘**0**’ will be flashing. If you have already set a long distance code, the LCD will display the digit you set and the first digit will flash. Use the **UP/+** or **DOWN/**— keys to edit from 0~9 or - and then press **SET/ST** key again to confirm. Proceed as above to set the rest. A maximum of 5 digits can be set.

PABX code setting

When the unit is on on-hook or off-hook state, press the **SET/ST** key and then press the **UP/+** keys four times. The LCD will display **EXT. PREFIX.** Press the **SET/ST** key and you will see “**–**“ flashing on the LCD display. Use the **UP/+** or **DOWN/**—keys to edit from 0~9 or - and then press **SET/ST** key again to confirm.

Note: If the unit is in locked mode, the “EXT, PREFIX” option will not be shown.

Date/Time setting

When the unit is on on-hook or off-hook state, press the **SET/ST** key and then press the **UP/+** key five times. The LCD will display **DATE/TIME.** Press the **SET/ST** key for the year digits to flash. Use the **UP/+** or **DOWN/－** keys to change the year, then press **SET/ST** key to enter the setting of the month. Repeat the operation to set the month, day, hour and minute by turn. The LCD will automatically display the week of the corresponding day. The current date and time will be updated by the FSK Caller ID signal while the year setting remains unchanged.

Alarm clock setting

When the unit is on on-hook or off-hook state, press the **SET/ST** key to enter the menu settings. Press the **UP/+** key six times for the screen to display **ALARM**. Press the **SET/ST** key to confirm. The screen then shows “**OFF**” on the top line, ”**-1- 12-00**” and “**1**” flashing on screen.

”**-1-**“ indicates ALARM1. The phone can set 5 different alarms

“**OFF**” indicates the alarm is set to off mode.

“**12-00**” indicates the alarm clock time

Use the **UP/+** or **DOWN/**－keys to select the alarm clock group from 1 to 5. Press the **SET/ST** key and “**OFF**“ flashes. Use the **UP/+** or **DOWN/**－keys to select “**ONE TIME**” **(Rings only once)** or “**P.D**” **(Repeats every day).** When either “**ONE TIME**” or “**P.D**” is selected, press **SET/ST** key and “**12**” flashes. Press the **UP/+** or **DOWN/**－keys to adjust the alarm “hour”. Press **SET/ST** key to confirm and set the alarm “minute” in the same way.

Set the rest of the alarms using the same method above. If you wish to turn off the alarm, set it to “OFF”.

Once the alarm has been set and the alarm function has been selected to **(“ONE TIME or “P.D”)**, the alarm will ring during 50 seconds and can be stopped at any time by pressing any key. When there is an incoming call during the alarm, the unit will stop the alarm tone and give preference to the call.

Flash time setting

When the unit is on on-hook or off-hook state, press the **SET/ST** key and then press the **UP/+** key seven times. The LCD will display “**FLASH”**. Press the **SET/ST** key and you will see “**100”** flashing on the LCD. Use the **UP/+** or **DOWN/**－ keys to select the flash time at 100, 120, 180, 270, 300, 600 or 1000ms. Press the **SET/ST** key to confirm.

Pause time setting

When the unit is on on-hook or off-hook state, press the **SET/ST** key and then press **UP/+** key eight times. The LCD will display “**PAUSE”**. Press the **SET/ST** key “**3.0”** will be flashing on the LCD. Use the **UP/+** or **DOWN/－** keys to select the pause time at 1.0s, 2.0s, 3.0s or 4.0s. Press **SET/ST** key to confirm.

LCD contrast adjusting

When the unit is on on-hook or off-hook state, press the **SET/ST** key and then press the **UP/+** key nine times. The LCD will display "**CONTRAST ADJUST".** Press the **SET/ST** key and "**CONTRAST 3"** will appear on the LCD indicating the default contrast is set to level 3. Use the **UP/+** or **DOWN/**— keys to select among the 5 levels.

You can also adjust the contrast while in on-hook state. Press the **BRI/DND** key for 3 seconds to enter the LCD contrast adjustment directly.

LCD backlight On/Off setting

When the unit is on on-hook or off-hook state, press the **SET/ST** key and then press the **DOWN/**—key nine times. The LCD will display "**LIGHT".** Press the **SET/ST** key and "**LIGHT ON"** will be flashing on the LCD display. Use the **UP/+** or **DOWN/**— keys to select "**LIGHT ON"** or "**LIGHT OFF"** to set the LCD backlight to your choice.

When selecting "**LIGHT ON"**, the backlight will light up when receiving an incoming call, dialling, pressing any key, or on music hold state. If there is no activity during 10 seconds, the light will automatically turn off.

When selecting "**LIGHT OFF"**, the backlight will not light up at any time.

NOTE: The Backlight function will only work when new batteries are inserted.

Ring melody setting

When the unit is on on-hook or off-hook state, press the **SET/ST** key and then press the **DOWN/**— key eight times. The LCD will display "**RING MELODY".** Press the **SET/ST** key and "**RING MELODY 1"** will appear on the display. Use the **UP/+** or **DOWN/**— keys to select your desired ring melody and press the **SET/ST** key to confirm.

NOTE: 1~8 are normal ringing tones. 9~18 are chord music tones. Ring 1 is set as default

Dialling mode setting

When the unit is on on-hook or off-hook state, press the **SET/ST** key and then press the **DOWN/**— key seven times. The LCD will display **"DIAL MODE"**. Press the **SET/ST** key and "**TONE**" will be flashing on the LCD display. Use the **UP/+** or **DOWN/**— keys to select the dialling mode to tone or pulse. Press the **SET/ST** key to confirm.

Anti-dialling from parallel phone setting

When the unit is on on-hook or off-hook state, press the **SET/ST** key and then press the **DOWN/**— key six times. The LCD will display **"PARALLEL"**. Press the **SET/ST** key and "**ALLOW**"will be flashing on the LCD. Use the **UP/+** or **DOWN/**— keys to select "**FORBID"** or **"ALLOW".** Press the **SET/ST** key to confirm.

When selecting "**ALLOW**", you will be able to connect parallel phones via the same telephone line. If "**FORBID**" is selected, you will not be able to connect any parallel phone via the same telephone line. In **"FORBID"** mode you will here a "Di-Du" tone indicating the setting is set to **"FORBID"**.

OGM target number setting

This function will show up in the menu but it is not supported by the SY-1490.

Pre-dialling announcement setting

This function will show up in the menu but it is not supported by the SY-1490.

Reject number Setting

When the unit is on on-hook or off-hook state, press the **SET/ST** key and then press the **DOWN/－** key three times. The LCD will display "**REJECT"**. Press the **SET/ST** key and "**-**"will appear on the LCD display. Press the **UP/+** or **DOWN/**－keys to select the sequence from 01~05 and input the reject number using the numerical keys. Press the **SET/ST** key to confirm. Set the other reject numbers using the same method. You can use the **UP/+** or **DOWN/－** keys to review the 5 reject numbers you have selected.

When receiving a call of one of the reject numbers, the unit will not ring but display the number and then hang up the call.

NOTE: If the PABX code has been set and the first digit of the incoming call number is same as the PABX and the rest of the digits are same as one of the rejected numbers, the incoming call number will also be regarded as a reject number.

Phone book setting

When the unit is on on-hook or off-hook state, press the **SET/ST** key and then press the **DOWN/－** key twice. The LCD will display "**PHONEBOOK INPUT".** Press the **SET/ST** key and "**INPUT NUMBER**" will be displayed. A dash as follow will flash "**-**". Use the digit keys to input the telephone number. Once done, press the **SET/ST** key to input the name using the digit keys. The number key "0" is the backspace key. Once finished, press the **SET/ST** key to confirm. Use the same method for inputting new telephone numbers and names. If the number and name already exists in the phonebook, the LCD will display "**ALREADY EXIST**". While inputting a number and name, use the **UP/+** or **DOWN/－** keys to move the cursor and press **DEL/MUTE** key to correct.

Press the **BOOK/÷** key to exit.

The maximum entry for the Phonebook is up to 99.

Phonebook editing

When the unit is on on-hook or off-hook state, press the **SET/ST** key then press the **DOWN/－** key once. The LCD will display "**PHONEBOOK EDIT".** Press the **SET/ST** key and the LCD will display "**INPUT PREFIX**". Input the name you want to review or input the first character of the name. Press the **SET/ST** key and the LCD will display the corresponding name and number. If you don't input the character of the name, you can press the **SET/ST** key directly, then press **UP/+** or **DOWN/－** keys to review the phone book entries one by one. The edit operation is same as phonebook setting.

NOTE: The alphabet on the key button arrangement are as follow:

1	**2ABC**	**3DEF**
4GHI	**5JKL**	**6MNO**
7PQRS	**8TUV**	**9WXYZ**
***/.**	**0**	**#/=**

FUNCTION OPERATION

Caller ID Message

The Caller ID feature is only available if you have subscribed Caller Line Identification service with your network service operator. Your phone can store up to 80 incoming calls including date/time information in the Call List. The number will be shown on the LCD display when the phone rings. If the number matches with one

of the entries in your phonebook, the caller's name stored in the phonebook will be displayed along with the name.

When you receive new calls, "**NEW**" will flash on the display. The screen will display "**ALL 000**" and "**NEW 000**" to indicate all calls received from caller IDs and new caller ID. If the new incoming call is a repeated number, "**REP**" will be displayed under "**NEW**".

"**PRIVATE CALL**", "**OUT OF AREA**" and "**ERROR**" maybe shown in the cases:

"**PRIVATE CALL**" will be displayed when the caller prefers the number to be hidden.

"**OUT OF AREA**" indicates the call comes from an area where Caller ID service is not supplied.

"**ERROR**" represents an incorrect incoming signal.

The current date and time will be updated by the FSK Caller ID signal while the year setting remains unchanged. DTMF Caller ID signal will not change the date and time setting as it only contains the caller's number.

Receiving a call

From handset

1. Pick up the handset and talk to the other party.
2. When finished, return the handset to the base.

Switching to speakerphone

1. When using the handset, press key and return the handset to the base.
2. When finished, press key again.

From speakerphone

1. When the telephone rings, press key and talk to the caller. For the other party to hear your voice clearly, speak into the speaker from a distance of 32cm or less.
2. When finished, press key again.

NOTE: Generally telecom operators transmit the Caller's ID between the first and the second ring. Therefore to view the number, answer the phone after the second ring.

Making a call

From handset

1. Pick up the handset.
2. When you hear the dial tone, dial the desired number.
3. The unit will start to time the conversation after 6 seconds.
4. When finished, return the handset to the base.

From Speakerphone

1. Press key
2. When you hear the dial tone, dial the desired number.
3. The unit will start to time the conversation after 6 seconds.
4. When finished, press key again.

Redial function

1. Pick up the handset or press key,
2. Press **REDIAL/P** key for the last dialled number to be dialled again.

Pre-dial function

1. In on-hook state
2. Dial the desired number, if any mistake press **DEL/MUTE** key to edit.
3. Pick up the handset or press key to dial out the number.

REVIEWING INCOMING AND OUTGOING CALL NUMBERS

Reviewing incoming call number

While on on-hook or off-hook state, press the **UP/+** or **DOWN/-** key to review incoming call numbers one by one. After all incoming call numbers are reviewed, the LCD will display: ***---END OF LIST---***,

Reviewing outgoing call number

1. While on on-hook or off-hook state, press **OUT/×** key to review the outgoing call numbers and conversation time from the last to the first calls. While reviewing, press the **UP/+** key to check outgoing calls above.
2. Once all the outgoing call numbers are reviewed, the LCD will display: ***---END OF LIST---***,
3. If you wish to delete a number, press the **DEL/MUTE** key once. The LCD will display ***DEL.*** Press the **DEL/MUTE** key again to confirm and delete the number. To delete all the numbers, press and hold **DEL/MUTE** key for 3 seconds. The LCD will display ***DEL ALL?*** .Press the **DEL/MUTE** key to confirm and all numbers will be deleted.

CALLING BACK INCOMING AND OUTGOING NUMBERS

Calling back incoming call numbers

1. While on on-hook state, review incoming call numbers to find a desired number.
2. Press key, **BACK/HOLD** key or pick up the handset, to dial out the number.
3. Otherwise, press **BACK/HOLD** key twice and it dials out along with the long distance code.
4. If a PABX code has been set in advance, and the number is of 7-digits or more, it is dialled out along with the PABX code;
5. Otherwise, press **BACK/HOLD** key twice to dial out along with PABX code, pause time and long distance code.

Calling back outgoing call numbers

1. In on-hook state, review outgoing call number to find a desired number,
2. Press key, **BACK/HOLD** key or pick up the handset, to dial out the number.
3. Otherwise in off-hook state, review and find a desired outgoing number and press **BACK/HOLD** key to dial it the number.

CHECKING, DIAL OUT AND DELETE PHONEBOOK

- **Checking phonebook entries**

1. While on on-hook state, press the **BOOK/÷** key and "**INPUT PREFIX**" will be displayed. Input the first character of the desired phonebook entry.
2. The screen then displays the relevant phone book entries. Press the **UP/+** or **DOWN/－** keys to scroll through the relevant phonebook entries.
3. While the screen shows "**INPUT PREFIX**", you can also press the **UP/+** or **DOWN/－** keys to access the phonebook entries.
4. Press **BOOK/÷** key to exit the phonebook entry list option.

Dial out a phonebook number

While reviewing and selecting a phonebook entry, press the "**BACK/HOLD"** key, key or pick up the handset to dial out the phonebook number.

Delete phonebook entries

While reviewing and selecting a phonebook entry, press the "**DEL/MUTE"** key. The screen then displays "DEL?". To confirm the deletion of the phonebook entry, press the "**DEL/MUTE"** key again. The next number will display.

ONE-TOUCH MEMORY

Storing a number into one-touch memory

While the unit is on on-hook state, pre-dial the desired number, press **SET/ST** key and then press **M1** or **M2** key to store the number.

Making a call from one-touch memory

There are 3 options to make a call from one-touch memory key as shown below:

1. On on-hook state, press the **M1** or **M2** key, the stored number will be displayed. Press the "**BACK/HOLD"** key
   and the phone will enter in off-hook mode to dial out the number automatically.
2. Press the key and press **M1** or **M2** key to dial the stored number.
3. Press the **M1** or **M2** key and pick up the handset.

In off-hook state, press **M1** or **M2** key, the relevant number will be dialled out.

STORE INCOMING NUMBERS TO PHONEBOOK/ONE - TOUCH/TWO-TOUCH MEMORIES

Store to phonebook

On On-hook mode, while reviewing an incoming call number, press **SET/ST** key. The screen will show "**STORE**" on the top left corner. Press "**BOOK/÷"** key and the screen will show "**INPUT NUMBER**". The cursor will flash at the end of the incoming call number to indicate you to modify the number (if necessary). Press the "**SET/ST"** key to confirm the number. The cursor will flash on the top left corner to allow name entry. Press the "**SET/ST"** key again to confirm the entry.

Store to one-touch memory

It is also possible to store an incoming call in one-touch memory key **M1** or **M2**

On On-hook mode, while reviewing an incoming call number, press the "**SET/ST"** key. The screen will display "**STORE**" on the top left corner. Press **M1** or **M2** keys to save the number accordingly.

Store to two-touch memory

You also can store an incoming call in two-touch memory key 1 to 9.

On On-hook mode, while reviewing an incoming call number, press the "**SET/ST"** key. The display will show "**STORE**" on the top left corner. Press numeric key to directly store the incoming call number into the numeric key(1 to 9).

Make a call from two-touch memory

There are 4 different options for making a two touch memory phone call.

1. On On-hook mode, press the "**RECALL"** key and the screen shows "**PICK-UP** ". Press the numerical key in which the two-touch memory number is stored. Then press key, "**BACK/HOLD"** key or pick up the handset to dial out the number directly.
2. On On-hook mode, press and hold the **FLASH** key for 3 seconds until "**PICK-UP** " is displayed. Press the numerical key in which the two-touch memory number is stored. Then press key, "**BACK/HOLD"** key or pick up the handset to dial out the number directly.
3. On Off-hook mode, press the "**RECALL"** key and the screen shows "**PICK-UP** ". Press the numerical key in which the two-touch memory number is stored. The number will be dialled out direclty.
4. On Off-hook mode, press and hold the **FLASH** key for 3 seconds until "**PICK-UP** " is displayed. Press the numerical key in which the two-touch memory number is stored. The number will be dialled out direclty.

LOCKING THE PHONE

When turning the key to the yellow point: All numbers will be locked .

When turning the key to the green point: All numbers starting with "0" will be locked. (If PABX code is set to (0-9), the "0" locked function is invalid)

When turning the key to the red point: All numbers are allowed to be dialled out.

MUTE FUNCTION

During the conversation, you can at any time use the mute function. Press the "**DEL/MUTE"** key to disable the microphone. Press the "**DEL/MUTE"** key again to return to normal conversation mode.

DO NOT DISTURB FUNCTION

1. While on on-hook state, press the "**BRI/DND"** key. The LCD will display ***SLEEP 00-00***
2. Press the **UP/+** or **DOWN/-** keys to adjust DND "Do Not Disturb" time by every half an hour.
3. Press the **BOOK/÷** key to confirm the "DND" mode. When the phone returns to standby mode, the LCD will display the "DND" time remaining.

For example, when the unit is on "DND" state, the LCD will display ***SLEEP 02-41***. This means the DND time remaining is 2 hours and 41 minutes. During DND time, the unit and alarm will not ring.

NOTE: The unit will exit the DND mode once the DND time has reached to **00-00**. If the DND time has not finished and you want to exit the DND mode, you will need to reset the DND time to **00-00.** Press the **BOOK/÷** key to confirm.

HOLD ON MUSIC

The unit includes 10 different kinds of hold music for your selection.

When talking over the handset, press the **"BACK/HOLD"** key to enter the hold music mode function. The other end will hear the selected hold music. Press the **UP/+ or DOWN/—** key to select the hold music tone.

While on hold mode:

1. Press the "**BACK/HOLD"** key to release the hold music mode and continue to talk over the handset.
2. Or place back the handset on the base to enter into hands free hold mode.

Note: When talking on hands free mode, press the **"BACK/HOLD"** key to enter the hold mode and the hold music is sent out. Press **UP/+ or DOWN/—**keys to select the hold music.

1. Pick up the handset to talk,
2. Or press the "**BACK/HOLD"** key or key to quit the hold mode and talk on hands free mode.

RINGER VOLUME CONTROL

While on on-hook state, press the "**VOLUME"** key to adjust the ringing melody volume. The unit includes 3 volume levels for selection.

HANDSFREE VOLUME CONTROL

While In hands free mode, press the "**VOLUME"** key to adjust the hands free volume. The unit includes 4 volume levels for selection.

FLASH FUNCTION

The Flash function allows you to access to different services operated by your provider. You will be able to put a call on hold, transfer a call, or use the automatic answer machine option. The flash time is usually 100ms, which is value valid for Spain.

PAUSE FUNCTION

When dialling, press **REDIAL/P** key to insert a 1.0~4.0s pause time.

CHECK TEMPERATURE RECORD

While on on-hook state, press and hold the **CAL/℃** key for 3 seconds. The LCD will display the Highest and lowest temperature value of the current day. Press the **UP/+** and **DOWN/-** key to check the temperature record for the last 30 days.

CALCULATOR FUNCTION

While on on-hook or off hook state, press the **CAL/℃** key. The LCD will displays "0" and the unit will enter to

calculator mode. The following functions can be used "＋, －, ×, ÷". In calculator mode, use the **UP/+, DOWN/-, OUT/×** and **BOOK/÷** keys for the desired function. Press the ***/.** to use decimals and the **#/=** to know the result. Press the **SET/ST** key to clear. Press the **DEL/MUTE** key to delete the incorrect inputs one by one.

Eg.1 (10+26) ÷2

1 While on on-hook or off hook state, press the **CAL/℃** key

2 Press (1, 0, ＋, 2, 6), ÷, 2, **#/=** keys

3 Press the **CAL/℃** key to quit.

Eg.2 0.5 × 0.6-1

1 While on on-hook or off hook state, press the **CAL/℃** key

2 Press 0, ***/.**, 5, ×, 0, ***/.**, 6, －, 1, **#/=** keys

3 Press the **CAL/℃** key to quit.

TROUBLE SHOOTING

Trouble	Check	Solution
Not receiving Incoming calls	Check if the handset is well placed on the base. Check you telephone line.	Connect the cable lines properly. Contact your operator.
Outgoing calls do not work	Check if P/T mode is properly set Check if the lock is set to Green or Yellow position.	Set the correct dialling mode Pulse or Tone. Turn the Lock to RED position.
Battery problems.	Check if the batteries are not worn out, rusted or leaking.	Replace the batteries. Clean the battery compartment in case of leakage.

LCD light is dim	Check if the LCD contrast is properly set or battery level is low.	Adjust LCD contrast, if the LCD is still dim, replace the batteries.
Telephone does not ring.	Check if the unit is in DND state.	Reset the DND time to 00-00

NOTE: Due to continuous product development, all features and specifications are subject to change without prior notice.

DECLARATION OF COMPLIANCE

SATYATRADE S.L
Polígono Industrial "La Raya".
P.A.E. II
CAMARMA DE ESTERUELAS
28816.- Madrid, Spain
Tax Reg. No.: B 83254763
Tel: 91 886 53 21
Fax: 91 886 42 85

Representative:
Ajeet Nebhwani Utamchandani
Sole Administrator

We declare under our sole responsibility the compliance of the product:

SYTECH brand telephone, model SY-1490, manufactured by the company SATYATRADE S.L. in China to which this declaration refers, with the standard(s) and other regulatory document(s):

- EN 55022: 2006.
- EN 55024: 1998+A1:2001+A2:2003
- EN 60950-1:2006

according to the provisions of

- Directive 2004/108/EC of the European Parliament and the Council of 15 December 2004, transposed to Spanish legislation by Royal Decree 1580/2006 of 22 December 2007, and,

- Council Directive 73/23/CEE of 19 February 1973, transposed to Spanish legislation by Royal Decree 7/1988 of 8 January and Royal Decree 154/1995 of 3 February, included with subsequent modifications in Directive 2006/95/EC of the European Parliament and the Council of 12 December 2006.

In Camarma de Esteruelas, Madrid, Spain, on 30 September 2010.

Signed: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Sole Administrator

SYTECH®

TELÉFONO DE MESA CON IDENTIFICADOR DE LLAMADA Y FUNCIÓN DE MANOS LIBRES

MODELO: SY-1490

Easy Talk Series

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar el nuevo teléfono con Identificador de llamadas SYTECH SY-1490. Este manual está diseñado para que se familiarice con este teléfono. Para obtener lo mejor de su nuevo teléfono, le sugerimos que lea este Manual de Instrucciones cuidadosamente antes de utilizarlo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando utilice su equipo de teléfono, se deben seguir siempre unas precauciones de seguridad para reducir el riesgo de incendio, corto circuito o daños personales:

1. Lea y comprenda todas las instrucciones
2. Siga todas las advertencias e instrucciones.
3. No instale la unidad cerca de: temperaturas extremas, luz solar directa, zonas polvorientas.
4. No desmonte la unidad. Por favor, contacte con la línea de atención del Centro de Servicio de Sytech para reparar o reemplazar el producto.
5. Nunca instale la unidad durante una tormenta eléctrica.
6. No obstruya la línea de cable ni la pise.
7. No instale su teléfono en zonas húmedas.
8. Desconecte su teléfono de la toma de pared antes de limpiarlo. Utilice sólo un paño suave para limpiar.
9. No coloque este producto sobre una mesa, estante o soporte no estable. El producto se puede caer, dañándose gravemente.
10. No sobrecargue las tomas de corriente y los cables extensores ya que puede provocar un incendio o electroshock
11. No introduzca objetos a través de las ranuras de la carcasa ya que pueden tocar puntos con voltaje peligroso y pueden provocar electroshock.
12 Nunca vierta líquido de tipo alguno en el producto.

Precauciones con las pilas

Para evitar cualquier riesgo de electroshock o lesión, lea y siga las siguientes instrucciones.

. No tire las pilas defectuosas al fuego. Pueden explotar. Infórmese con su distribuidor de dónde se pueden reciclar.

. No abra ni dañe las pilas. El electrolito interno es corrosivo y puede dañar los ojos o piel. Es tóxico por ingestión.

. No intente recargar las pilas. Puede haber fugas de electrolito corrosivo y arder.

. Cuando introduzca pilas en la unidad, compruebe la polaridad. La polaridad inversa puede provocar que la pila se descargue y se salga el electrolito.

. Quite las pilas de la unidad cuando no vaya a utilizar el equipo durante un período de tiempo largo. (unos meses o más) ya que pueden provocar una fuga interna.

NOTA: Guarde este manual con cuidado para futuras consultas.

CONDICIONES DE SEGURIDAD

- El dispositivo no se puede conectar a un suministro de pilas IT.

- La conexión de la línea de teléfono y de la combinada responden al nivel de seguridad TRT-3
- La seguridad eléctrica corresponde a las verificaciones de NF EN 60950 y a las correcciones A1, A2, A3 y A4.
- La temperatura de uso máxima es de 35ºC
- Asegúrese de que el cable de teléfono está desconectado antes de abrir la cubierta de las pilas, situada bajo la base.
- El certificado de conformidad de la marca del terminal está situado bajo la base.

CARACTERÍSTICAS

- Sistema FSK/DTMF compatible con autodetección.
- Idioma de interfaz en inglés/español elegible.
- Pantalla LCD de 16 dígitos con reloj real y termómetro.
- Comprobación de registro de temperatura
- Almacenamiento dinámico: Máximo de 80 llamadas entrantes con números de 12 dígitos y nombres de 8 caracteres cada una
- Almacenamiento de 50 números salientes
- Se pueden revisar, volver a llamar y borrar los números entrantes y salientes
- 2 memorias de un toque y 10 de dos toques
- Configuración de 5 grupos de rechazo de números
- Máximo de 99 registros en la agenda
- 8 tonos de llamada normales y 10 tonos de llamada musicales para elegir
- 10 tipos de música en espera para elegir
- Función No molestar
- 5 configuraciones de reloj de alarma
- Función de bloqueo en 3 pasos
- Configuración de código de área local de 5 dígitos y configuración de código de larga distancia de 5 dígitos
- 5 niveles de contraste de LCD para elegir
- Función de predializado y edición de 32 dígitos
- Función de silencio
- Función de calculadora
- Volumen de llamada. Ajustable a 3 niveles
- Volumen de manos libres. Ajustable a 4 niveles
- Funciones de parpadeo, pausa y rellamada
- Encendido/apagado de luz de fondo a elegir
- Función de resistencia a rayos y contra llamadas de teléfonos paralelos
- Se puede seleccionar el modo de marcación por Pulsos y por Tono
- Indicador LED de uso

DESCRIPCIÓN Y VISTAS

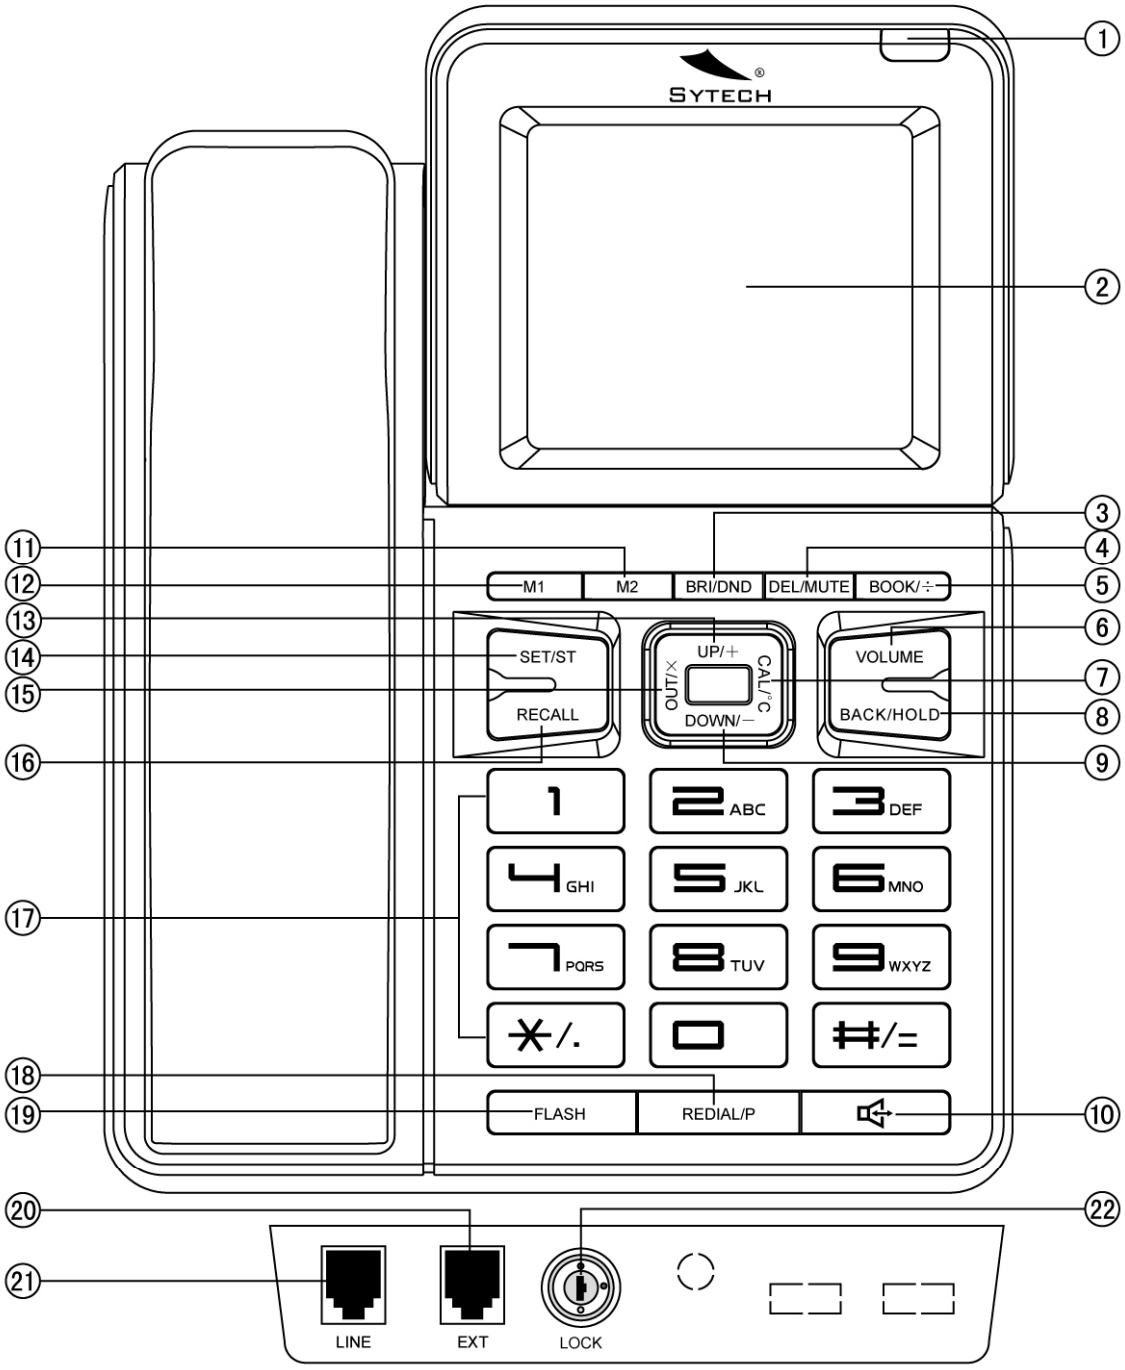

① IN USE LED
② LCD
③ BRI/DND
④ DEL/MUTE
⑤ BOOK/÷
⑥ VOLUME
⑦ CAL/°C
⑧ BACK/HOLD
⑨ DOWN/—
⑩ H.F
⑪ M2
⑫ M1
⑬ UP/+
⑭ SET/ST
⑮ OUT/×
⑯ RECALL
⑰ NUMERICAL KEY
⑱ REDIAL/P
⑲ FLASH
⑳ EXT
㉑ LINE
㉒ LOCK

1) LCD EN USO - Muestra una llamada entrante actual
2) LCD – Muestra las funciones del teléfono
3) BRI/DND – Ajusta el brillo de la pantalla LCD/entra en el modo de configuración DND
4) DEL/MUTE – Borra errores de escritura / Desactiva el micrófono
5) BOOK/÷ - Acceso a la agenda
6) VOLUMEN – Durante el modo de habla, presione el botón para ajustar el volumen del altavoz
7) Cal/ºC – Acceso a la Calculadora / Medición de temperatura
8) BACK/HOLD – Permite volver a la pantalla anterior o poner una llamada en espera.
9) DOWN/- - Permite bajar en un menú
10) H.F – Permite activar o desactivar la función de manos libres
11) M2 – Acceso directo a la memoria M2
12) M1 – Acceso directo a la memoria M1
13) UP/+ - Permite subir en un menú
14) SET/ST – Permite ajustar la configuración de la pantalla del teléfono, p. ej. Hora/Fecha
15) OUT/X – Sale de la pantalla de un menú
16) RECALL-Recupera el número de la memoria de dos toques
17) TECLADO NUMÉRICO – Números en el teclado
18) REDIAL/P – Vuelve a marcar el ultimo número /Pausa
19) FLASH – utilizado para la función de llamada en espera
20) EXT – Conexión para la línea de extensión
21) LINE – Conexión para el cable de teléfono
22) LOCK- Restringe el uso del teléfono.

PANTALLA LCD

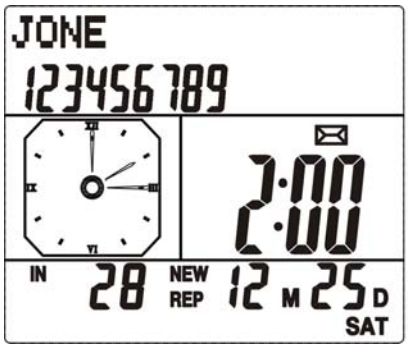

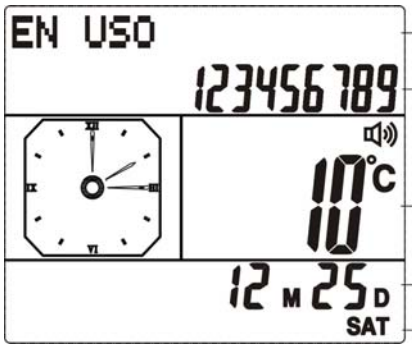

Muestra el estado del menú y de la memoria

Muestra los números de teléfono y el año

Muestra el reloj y el termómetro

Muestra los estados de una llamada, mes y día

Muestra el día de la semana

Icono	Descripción	Función
IN 28	**Entrante**	Indica la secuencia de números de la llamada entrante revisada
OUT 28	**Saliente**	Indica la secuencia de números de la llamada saliente revisada
NEW	**Nuevo CID**	Aparecerá cuando haya una nueva entrada de CID
REP	**Repite CID**	Aparecerá cuando el mismo llamante haya llamado más de una vez.
10°C	**Temperatura**	Muestra la temperatura actual.
2:00	**Hora**	Aparece cuando se configura la fecha y hora. Muestra la hora de llamada cuando se revisan números llamantes.
	Reloj	Muestra la hora actual.
12 M 25 D	**Mes/Día**	Muestra el día y el mes
	Buzón de voz	Aparecerá cuando haya recibido un nuevo mensaje de voz (Es un servicio de identificación de llamante y no suele estar disponible en los proveedores de servicio.)
	Batería baja	Siempre que aparece, las pilas están casi “vacías”
	Altavoz	Aparece cuando está activada la función de altavoz.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Coloque el dispositivo sobre una superficie estable y firme que proporcione espacio suficiente a cada lado para la ventilación.

Instalación de pilas

La unidad necesita 3 pilas AA de 1,5V (no incluidas). Son necesarias para las funciones de la pantalla del teléfono.

NOTA: Antes de abrir el compartimento para introducir las pilas, asegúrese de que el cable está desconectado. Abra el compartimento para pilas e introduzca las pilas con la polaridad correcta. Cuando haya introducido las pilas, aparecerá la hora en la pantalla.

Conexión del cable

Conecte el auricular y la unidad con el cable en espiral.

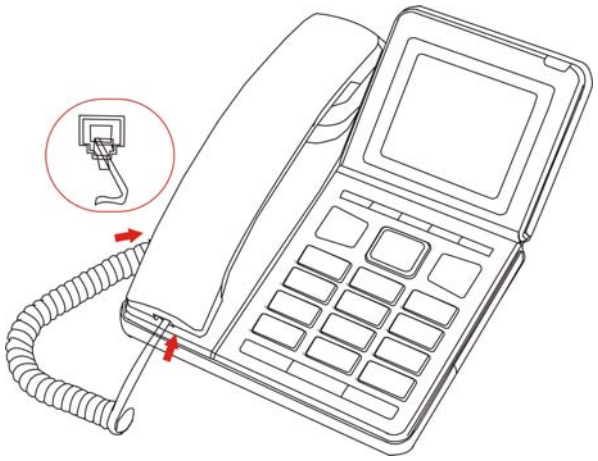

Introduzca un extremo del cable en la clavija de la base y el otro extremo en la ranura de línea del teléfono o ranura PABX.

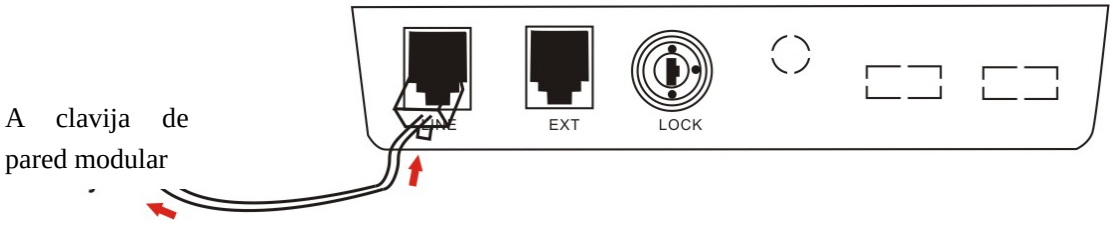

FUNCIONES DEL TELÉFONO

Uso del menú

Ajuste del contraste de la pantalla LCD

Selección de idioma

Marcación de un número

Manos libres

Recibir una llamada

Utilizar el teclado de llamada

Memorizar números de teléfono en el dispositivo

Guardar nombres y números en la agenda

Marcar un número de la agenda

Acceso a la agenda

Borrar datos de la agenda

Editar datos en la agenda

Ajustar la Hora/Fecha

Ajustar el volumen del tono de llamada

Poner una llamada en espera

Consultar uno de los 16 últimos números llamados

Llamar a uno de los 16 últimos números llamados

Borrar uno de los 16 últimos números llamados

Función de pausa

Uso del menú

La mayoría de las funciones tiene fácil acceso a través del menú. El menú incluye varios submenús en los que se encuentran las diferentes funciones.

Configuración de menú:

1. Con el teléfono colgado o descolgado, presione el botón **SET/ST** para acceder al modo de configuración.
2. Utilice los botones **UP/+** o **DOWN/－** para seleccionar la opción deseada del menú.
3. Cuando haya seleccionado la opción, vuelva a presionar **SET/ST** para confirmar esta configuración.
4. Para cambiar los parámetros, utilice los botones **UP/+** o **DOWN/－**. Si desea salir de la configuración

en cualquier momento, presione el botón **BOOK/**÷.

Ajuste del contraste de la pantalla LCD

Consulte “Ajuste del contraste de LCD” en la opción de **CONFIGURACIÓN DE MENÚ.**

Selección de idioma

Hay **2** idiomas programados en este dispositivo. El idioma por defecto es ESPAÑOL.

Para cambiar el idioma, siga estos pasos:

1. Con el teléfono colgado o descolgado, presione el botón **SET/ST.**
2. Presione el botón **UP/+** una vez para que la pantalla LCD muestre **SELECCION IDIOMA.**
3. Presione el botón **SET/ST**. Las opciones de idioma parpadearán en la pantalla LCD.
4. Utilice los botones **UP/+** o **DOWN/**—para cambiar de idioma.
5. Finalmente, presione el botón **SET/ST** de nuevo para confirmar su selección.

Marcación de un número

Tiene 3 formas de marcar un número.

Marcación básica

1. Descuelgue el teléfono o presione el icono .

2. Espere a que suene el tono y marque el número deseado.

Pre-marcación

1. Marque el número.

2. Descuelgue el teléfono o presione el icono .

3. El número introducido previamente se marcará automáticamente en un par de segundos.

Volver a marcar el último número

1. Descuelgue el teléfono y presione el botón REDIAL.

2. El teléfono volverá a marcar el último número automáticamente.

3. Si utiliza la función de manos libres, presione el icono seguido del botón REDIAL.

Manos libres

Esta función permite al usuario hablar sin necesidad de descolgar el teléfono:

Llamar usando el Manos libres

1. Simplemente presione el botón .
2. Espere a que se escuche el tono de marcación
3. Marque el número.
4. Al final de la llamada, presione para colgar.
5. Utilice el botón de VOLUMEN para ajustar el volumen del altavoz.

Cambiar del Manos libres a llamada por auricular

1. Mientras habla con el manos libres, simplemente descuelgue el auricular.
2. Utilice el botón de volumen para ajustar el nivel de volumen.
3. Para colgar, simplemente vuelva a colocar el auricular en su soporte.

Recibir una llamada

1. Cuando reciba una llamada, descuelgue el auricular o presione
2. Cuando haya terminado la conversación, simplemente cuelgue el auricular en el soporte o presione el botón para colgar.

Utilizar el teclado de llamada

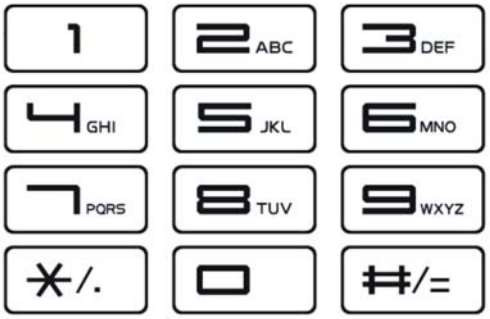

Caracteres del teclado para introducir el nombre en la agenda

Botones de marcación	1ª Presión	2ª Presión	3ª Presión	4ª Presión	5ª Presión
1	**1**				
2_{ABC}	**A**	**B**	**C**	**2**	
3_{DEF}	**D**	**E**	**F**	**3**	
4_{GHI}	**G**	**H**	**I**	**4**	
5_{JKL}	**J**	**K**	**L**	**5**	
6_{MNO}	**M**	**N**	**O**	**6**	
7_{PORS}	**P**	**Q**	**R**	**S**	**7**
8_{TUV}	**T**	**U**	**V**	**8**	
9_{WXYZ}	**W**	**X**	**Y**	**Z**	**9**
*/.	*				
0	**Espacio**	**0**	**–**	‘	
#/=	**#**				

ANTES DE EMPEZAR

1. Configure el modo de marcación según las direcciones de su red de comunicaciones local.
2. Solicite el servicio de ID de llamada a su operador local.
3. Conecte el auricular y la unidad con el cable en espiral.
4. La unidad necesita 3 pilas AA de 1,5V (no incluidas). Abra el compartimento para pilas e introduzca las pilas con la polaridad correcta. (utilice pilas alcalinas). La hora aparecerá automáticamente en la pantalla LCD.
5. Introduzca un extremo del cable en la clavija de la base y el otro extremo en el teléfono.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y FUNCIONAMIENTO

Configuración de menú

Con el teléfono colgado o descolgado, presione el botón **SET/ST** para entrar en el modo de configuración. La pantalla LCD mostrará: **VER MENÚ**↓↑. Utilice los botones **UP/+** o **DOWN/-** para seleccionar entre las diferentes opciones. Cuando haya seleccionado la opción, vuelva a presionar **SET/ST** para entrar en esta configuración. Tras terminar de ajustar la opción deseada, vuelva a presionar el botón **SET/ST** para confirmar e ir a otra opción. Para cambiar los parámetros, utilice siempre los botones **UP/+** o **DOWN/**—. Si desea salir de la configuración en cualquier momento, presione el botón **BOOK/÷.**

La configuración de las diferentes opciones se muestra detallada a continuación:

Configuración de idioma

Cuando la unidad esté colgada o descolgada, presione el botón **SET/ST** y después, presione el botón **UP/+** una vez. La pantalla LCD mostrará **SELECCIÓN IDIOMA.** Presione el botón **SET/ST** y verá **ESPAÑOL** parpadeando en la pantalla LCD. Utilice los botones **UP/+** o **DOWN/-** para modificar la opción de idioma a “English” y después vuelva a presionar el botón **SET/ST** para confirmar.

Configuración del código de área

Cuando la unidad esté colgada o descolgada, presione el botón **SET/ST** y después, presione el botón **UP/+** dos veces. La pantalla LCD mostrará **CÓDIGO DE ÁREA** Presione el botón **SET/ST** y aparecerá "**-----**" en la pantalla LCD. Parpadeará el primer guión "-". Si ya ha establecido el código de área, la pantalla LCD mostrará el código de área que ha establecido y el primer dígito parpadeará. Utilice los botones **UP/+** o **DOWN/-** para editar del 0~9 o – y después vuelva a presionar el botón **SET/ST** para confirmar. Siga los pasos anteriores para configurar el resto. Se puede configurar un máximo de 5 dígitos.

Configuración de código de larga distancia

Cuando la unidad esté colgada o descolgada, presione el botón **SET/ST** y después, presione el botón **UP/+** tres veces. La pantalla LCD mostrará **ACCESO LARGA DIS.** Presione el botón **SET/ST** y aparecerá "0----" en la pantalla LCD. Parpadeará el primer guión "0". Si ya ha establecido el código de larga distancia, la pantalla LCD mostrará el dígito que ha establecido y el primer dígito parpadeará. Utilice los botones **UP/+** o **DOWN/-** para editar del 0~9 o – y después vuelva a presionar el botón **SET/ST** para confirmar. Siga los pasos anteriores para configurar el resto. Se puede configurar un máximo de 5 dígitos.

Configuración del código PABX

Cuando la unidad esté colgada o descolgada, presione el botón **SET/ST** y después, presione el botón **UP/+** cuatro veces. La pantalla LCD mostrará **PREFIJO PABX.** Presione el botón **SET/ST** y verá "-" parpadeando en la pantalla LCD. Utilice los botones **UP/+** o **DOWN/-** para editar del 0~9 o – y después vuelva a presionar el botón **SET/ST** para confirmar.

Nota: Si la unidad está en modo bloqueado, no se mostrará la opción "PREFIJO PABX."

Configuración de Hora/Fecha

Cuando la unidad esté colgada o descolgada, presione el botón **SET/ST** y después, presione el botón **UP**/+ cinco veces. La pantalla LCD mostrará **HORA/FECHA.** Presione el botón **SET/ST** para que parpadeen los dígitos del año. Utilice los botones **UP/+** o **DOWN/**— para cambiar el año, después presione el botón **SET/ST** para entrar en la configuración del mes. Repita la operación para establecer el mes, día, hora y minutos por turnos. La pantalla LCD mostrará, automáticamente, la semana del día correspondiente. La fecha y hora actual serán actualizadas por la señal de ID de Llamador FSK mientras que la configuración del año permanece sin cambios.

Configuración del reloj de alarma

Cuando la unidad esté colgada o descolgada, presione el botón **SET/ST** para entrar en la configuración de menú. Presione el botón **UP/+** seis veces para que la pantalla muestre **ALARMA**. Presione el botón **SET/ST** para confirmar. La pantalla mostrará "**APAGADO**" en la línea superior, "**-1- 12-00**" y "**1**" parpadearán en la pantalla.

"**-1-**" indica ALARMA1. El teléfono puede configurar 5 alarmas diferentes

"**APAGADO**" indica que la alarma está apagada.

"**12-00**" indica la hora de la alarma

Presione los botones **UP/+** o **DOWN/**—para seleccionar el grupo de alarma de 1 a 5. Presione el botón **SET/ST** y parpadeará "**APAGADO**". Utilice los botones **UP/+** o **DOWN/**—para seleccionar "**UNA VEZ**" **(Suena solo una vez)** o "**CADA DIA**" **(Repite cada día).** Cuando se seleccione "**UNA VEZ**" o "**CADA DIA**", presione **SET/ST** y parpadeará "**12**". Presione los botones **UP/+** o **DOWN/**—para ajustar la "hora" de la alarma. Presione el botón **SET/ST** para confirmar y configurar los "minutos" de la alarma del mismo modo.

Configure el resto de alarmas utilizando el mismo método. Si desea apagar la alarma, configúrela en "OFF".

Cuando se haya configurado la alarma y se haya seleccionado, **("UNA VEZ" o "CADA DIA")**, la alarma sonará durante 50 segundos y se puede detener en cualquier momento presionando cualquier botón. Cuando se produce una llamada entrante durante la alarma, la unidad apagará el tono de alarma y dará preferencia a la llamada.

Configuración de función Flash

Cuando la unidad esté colgada o descolgada, presione el botón **SET/ST** y después, presione el botón **UP**/+ siete veces. La pantalla LCD mostrará "**FLASH".** Presione el botón **SET/ST** y verá **"100"** parpadeando en la pantalla LCD. Utilice los botones **UP/+** o **DOWN/**— para seleccionar el tiempo de parpadeo en 100, 120, 180, 270, 300, 600 o 1000ms. Presione el botón **SET/ST** para confirmar.

Configuración de tiempo de pausa

Cuando la unidad esté colgada o descolgada, presione el botón **SET/ST** y después, presione el botón **UP/+** ocho veces. La pantalla LCD mostrará **"PAUSA"**. Presione el botón **SET/ST** y verá "**3.0**" parpadeando en la pantalla LCD. Utilice los botones **UP/+** o **DOWN/**— para seleccionar el tiempo de parpadeo en 1.0s, 2.0s, 3.0s ó 4.0s. Presione el botón **SET/ST** para confirmar.

Ajuste del contraste de la pantalla LCD

Cuando la unidad esté colgada o descolgada, presione el botón **SET/ST** y después, presione el botón **UP/+** nueve veces. La pantalla LCD mostrará "**AJUSTE CONTRASTE".** Presione el botón **SET/ST** y "**CONTRASTE 3"** aparecerá en la pantalla LCD indicando que el contraste por defecto está en el nivel 3. Utilice los botones **UP/+** o **DOWN/**— para seleccionar entre los 5 niveles.

También puede ajustar el contraste mientras tiene el teléfono colgado. Presione el botón **BRI/DND** durante 3 segundos para entrar directamente en el ajuste de contraste de la pantalla LCD.

Configuración de encendido/apagado de la luz de fondo de la pantalla LCD

Cuando la unidad esté colgada o descolgada, presione el botón **SET/ST** y después, presione el botón **DOWN/-** nueve veces. La pantalla LCD mostrará "**LUZ**". Presione el botón **SET/ST** y verá "**LUZ ENCENDIDA**"parpadeando en la pantalla LCD. Utilice los botones **UP/+** o **DOWN/**— para seleccionar "**LUZ ENCENDIDA"** o "**LUZ APAGADA"** para configurar la luz de fondo de la pantalla LCD a su elección.

Cuando seleccione “**LUZ ENCENDIDA”**, la luz de fondo se encenderá cuando se reciba una llamada entrante, cuando se marque, se presione cualquier botón o en el modo de música de espera. Si no se produce actividad durante 10 segundos, la luz se apagará automáticamente.
Cuando seleccione “**LUZ APAGADA”**, la luz de fondo no se encenderá en ningún momento.
NOTA: La función de luz de fondo sólo funciona cuando se introducen pilas nuevas.

Configuración de la melodía de llamada

Cuando la unidad esté colgada o descolgada, presione el botón **SET/ST** y después, presione el botón **DOWN**/- ocho veces. La pantalla mostrará “**MELODÍA TIMBRE”.** Presione el botón **SET/ST** y aparecerá **“MELODÍA TIMBRE”** en la pantalla. Utilice los botones **UP/+** o **DOWN/**— para seleccionar la melodía de llamada deseada y presione el botón **SET/ST** para confirmar.
NOTA: 1~8 son tonos de llamada normales. 9~18 son tonos musicales con acordes. El tono 1 está activado por defecto

Configurar el modo de marcación

Cuando la unidad esté colgada o descolgada, presione el botón **SET/ST** y después, presione el botón **DOWN**/- siete veces. La pantalla LCD mostrará **“MODO MARCACION”.** Presione el botón **SET/ST** y verá **“TONO”** parpadeando en la pantalla LCD. Utilice los botones **UP/+** o **DOWN/**— para seleccionar el modo de marcación a tono o a pulsos. Presione el botón **SET/ST** para confirmar.

Configuración de prohibición de llamadas desde teléfonos paralelos

Cuando la unidad esté colgada o descolgada, presione el botón **SET/ST** y después, presione el botón **DOWN**/- seis veces. La pantalla LCD mostrará **“PARALELO”.** Presione el botón **SET/ST** y verá “**PERMITIR**” parpadeando en la pantalla LCD. Utilice los botones **UP/+** o **DOWN/**— para seleccionar “**PROHIBIR”** o **“PERMITIR”.** Presione el botón **SET/ST** para confirmar.
Cuando seleccione “**PERMITIR**”, podrá conectar teléfonos paralelos a través de la misma línea de teléfono. Si selecciona **“PROHIBIR”**, no podrá conectar teléfonos paralelos a través de la misma línea de teléfono. En el modo **“PROHIBIR”**, escuchará un tono “DI-Du” indicando que la configuración está en “**PROHIBIR**”.

Configuración de número OGM

Esta función aparecerá en el menú, pero no está activada en el SY-1490.

Configuración de anuncio de pre-llamada

Esta función aparecerá en el menú, pero no está activada en el SY-1490.

Configuración de rechazo de llamada

Cuando la unidad esté colgada o descolgada, presione el botón **SET/ST** y después, presione el botón **DOWN**/- tres veces. La LCD mostrará “**RECHAZAR**”. Presione el botón **SET/ST** y aparecerá “-“ en la pantalla

LCD. Presione los botones **UP/+** o **DOWN/－**para seleccionar la secuencia de 01~05 e introducir el número rechazado utilizando los botones numéricos. Presione el botón **SET/ST** para confirmar. Configure otros números rechazados utilizando el mismo método. Puede utilizar los botones **UP/+** o **DOWN/－** para revisar los 5 números rechazados que ha seleccionado.

Cuando reciba una llamada de uno de los números rechazados, la unidad no sonará, pero mostrará el número y colgará la llamada.

NOTA: Si se ha configurado el código PABX y el primer dígito del número de llamada entrante es el mismo que el PABX y el resto de dígitos es el mismo que uno de los números rechazados, el número entrante también se verá como número rechazado.

Configuración de la agenda

Cuando la unidad esté colgada o descolgada, presione el botón **SET/ST** y después presione el botón **DOWN**/- dos veces. La pantalla LCD mostrará **"ENTRADA AGENDA".** Presione el botón **SET/ST** y se mostrará "**INTRO NUMERO**". Parpadeará un guión como el siguiente "-". Utilice los botones numéricos para introducir el número de teléfono. Una vez hecho, presione el botón **SET/ST** para introducir el nombre utilizando los botones numéricos. El botón numérico "0" es el botón de espacio. Una vez terminado, presione el botón **SET/ST** para confirmar. Utilice el mismo método para introducir nuevos números de teléfono y nombres. Si el número y el nombre ya existen en la agenda, la pantalla LCD mostrará "**YA EXISTE**". Mientras introduce un número y nombre, utilice los botones **UP/+** o **DOWN/－** para mover el cursor y presione el botón **DEL/MUTE** para corregir. Presione el botón **BOOK/÷** para salir. La agenda permite un máximo de 99 entradas.

Edición de la agenda

Cuando la unidad esté colgada o descolgada, presione el botón **SET/ST** y después, presione el botón **DOWN**/- una vez. La pantalla LCD mostrará "**EDITAR AGENDA**". Presione el botón **SET/ST** y la pantalla mostrará "**INTRO PREFIJO**". Introduzca el nombre que desea revisar o introduzca el primer carácter del nombre. Presione el botón **SET/ST** y la pantalla LCD mostrará el nombre y número correspondientes. Si no introduce el carácter del nombre, puede presionar el botón **SET/ST** directamente, después, presione los botones **UP/+** o **DOWN/－** para revisar las entradas de la agenda una a una. El modo de edición es el mismo que el de configuración de la agenda.

NOTA: El alfabeto de los botones numéricos se dispone del siguiente modo:

1	**2ABC**	**3DEF**
4GHI	**5JKL**	**6MNO**
7PQRS	**8TUV**	**9WXYZ**
***/.**	**0**	**#/=**

USO DE LAS FUNCIONES

Mensaje de ID de llamada

La característica de ID de llamada sólo está disponible si ha suscrito un servicio de Identificación de Línea de Llamada con su operador de red. Su teléfono puede guardar hasta 80 llamadas entrantes incluyendo información de fecha/hora en la Lista de Llamadas. El número se mostrará en la pantalla LCD cuando el

teléfono suene. Si el número coincide con una de las entradas de su agenda, el nombre del llamante guardado en la agenda se mostrará junto con el número.

Cuando reciba llamadas nuevas, "**NEW**" parpadeará en la pantalla. La pantalla mostrará "**TOD 000**" y "**NUE 000**" para indicar todas las llamadas recibidas de ID de llamada y de nuevas ID de llamada. Si la llamada entrante nueva es un número repetido, se mostrará "**REP**" debajo de "**NEW**".

Puede aparecer "**NUMERO PRIVADO**", "**FUERA DE ÁREA**" y "**ERROR**" en los casos siguientes:

"**NUMERO PRIVADO**" se mostrará cuando la llamada provenga de un número oculto.

"**FUERA DE ÁREA**" indica que la llamada proviene de un área donde no se suministra el servicio de ID de llamada.

"**ERROR**" representa una señal de entrada incorrecta.

La fecha y hora actual serán actualizadas por la señal de ID de Llamador FSK mientras que la configuración del año permanece sin cambios. La señal de ID de Llamador DTMF no cambiará la configuración de fecha y hora, ya que sólo contiene el número de la llamada.

Recibir una llamada

Desde el auricular

1. Descuelgue el auricular y hable a la otra parte.
2. Cuando termine, devuelva el auricular a la base.

Cambiar al altavoz

1. Cuando utilice el auricular, presione el botón y devuelva el auricular a la base.
2. Cuando termine, vuelva a presionar el botón .

Desde el altavoz

1. Cuando el teléfono suene, presione el botón para hablar con el llamante. Para que la otra parte escuche su voz claramente, hable al altavoz a una distancia de 32 cm o menos.
2. Cuando termine, vuelva a presionar el botón .

NOTA: Generalmente, los operadores de telecomunicaciones transmiten la ID del llamante entre el primer y segundo tono. Por tanto, para ver el número, conteste el teléfono tras el segundo tono.

Realizar una llamada

Desde el auricular

1. Descuelgue el auricular.
2. Cuando escuche el tono de llamada, marque el número deseado.
3. La unidad contará la conversación automáticamente tras 6 segundos.
4. Cuando termine, devuelva el auricular a la base.

Desde el altavoz

1. Presione el botón .
2. Cuando escuche el tono de llamada, marque el número deseado.
3. La unidad contará la conversación automáticamente tras 6 segundos.

4. Cuando termine, vuelva a presionar el botón .

Función de rellamada

1. Descuelgue el auricular o presione el botón ,
2. Presione el botón **REDIAL/P** para volver a marcar el ultimo número marcado.

Función de pre-llamada

1. Con el teléfono colgado
2. Marque el número deseado, si comete errores, presione el botón **DEL/MUTE** para editar.
3. Descuelgue el auricular o presione el botón para marcar el número.

REVISAR NÚMEROS DE LLAMADA ENTRANTE Y SALIENTE

Revisar números de llamadas entrantes

Con el teléfono colgado o descolgado, presione los botones **UP/+** o **DOWN/-** para revisar los numeros de las llamadas entrantes uno a uno. Tras revisar todos los números entrantes, la pantalla LCD mostrará: ***---FIN DE LISTA---***,

Revisar números de llamadas salientes

1. Con el teléfono colgado o descolgado, presione el botón **OUT/×** para revisar los números de llamadas salientes y el tiempo de conversación desde la última llamada hasta la primera. Mientras revisa, presione el botón **UP/+** para comprobar las llamadas salientes de por encima.
2. Tras revisar todos los números salientes, la pantalla LCD mostrará: ***---FIN DE LISTA---,***
3. Si desea borrar un número, presione el botón **DEL/MUTE** una vez. La pantalla LCD mostrará ***BORRAR UNO?***. Presione el botón **DEL/MUTE** otra vez para confirmar y borrar el número. Para borrar todos los números, mantenga presionado el botón **DEL/MUTE** durante 3 segundos. La pantalla LCD mostrará ***BORRAR TODO?*** .Presione el botón **DEL/MUTE** para confirmar y se borrarán todos los números.

VOLVER A LLAMAR A NÚMEROS ENTRANTES Y SALIENTES

Devolver una llamada entrante

1. Con el teléfono colgado, revise los números de llamadas entrantes para encontrar el número deseado.
2. Presione el botón , el botón **BACK/HOLD** o descuelgue el auricular, para marcar el número.
3. De lo contrario, presione el botón **BACK/HOLD** dos veces y se marcará junto con el código de larga distancia.
4. Si se ha configurado un código PABX anteriormente, y el número es de 7 dígitos o más, se marcará junto con el código PABX;
5. De lo contrario, presione el botón **BACK/HOLD** dos veces y se marcará junto con el código PABX, un tiempo de pausa y el código de larga distancia.

Volver a llamar a números salientes

1. Con el teléfono colgado, revise los números de llamadas salientes para encontrar el número deseado.
2. Presione el botón , el botón **BACK/HOLD** o descuelgue el auricular, para marcar el número.

3. Si tiene el teléfono descolgado, revise y encuentre un número saliente y presione el botón **BACK/HOLD** para marcar el número.

COMPROBAR, MARCAR Y BORRAR DE LA AGENDA

➢ **Comprobar entradas de la agenda**

1. Con el teléfono colgado, presione el botón **BOOK/÷** y se mostrará "**INTRO PREFIJO**". Introduzca el primer carácter de la entrada de agenda deseada.
2. La agenda mostrará las entradas de agenda correspondientes. Presione los botones **UP/+** o **DOWN/—** para navegar por las entradas de agenda correspondientes.
3. Mientras la pantalla muestra "**INTRO PREFIJO**", también puede presionar los botones **UP/+** o **DOWN/—** para acceder a las entradas de la agenda.
4. Presione el botón **BOOK/÷** para salir de la opción de lista de agenda.

Marcar un número de la agenda

Mientras revisa y selecciona una entrada de la agenda, presione el botón "**BACK/HOLD"**, el botón 🔊 o descuelgue el auricular para marcar el número de la agenda.

Borrar entradas de la agenda

Mientras revisa y selecciona una entrada de la agenda, presione el botón "**DEL/MUTE"**. La pantalla mostrará "**BORRAR UNO?**". Para confirmar el borrado de la entrada de agenda, vuelva a presionar el botón "**DEL/MUTE"**. Se mostrará el número siguiente.

MEMORIA DE UN TOQUE

Guardar un número en la memoria de un toque

Con el teléfono colgado, marque el número deseado, presione el botón **SET/ST** y, después, presione el botón **M1** o **M2** para guardar el número.

Realizar una llamada desde la memoria de un toque

Tiene 3 opciones para realizar una llamada desde la memoria de un toque:

1. Con el teléfono colgado, presione el botón **M1** o **M2**, se mostrará el número guardado. Presione el botón "**BACK/HOLD"** y el teléfono se descolgará para marcar el número automáticamente.
2. Presione el botón 🔊 y presione el botón **M1** o **M2** para marcar el número guardado.
3. Presione el botón **M1** o **M2** y descuelgue el auricular.

Con el teléfono descolgado, presione el botón **M1** o **M2**, se marcará el número correspondiente.

GUARDAR NÚMEROS ENTRANTES EN LAS MEMORIAS DE AGENDA / UN TOQUE / DOS TOQUES

Guardar en la agenda

Con el teléfono colgado, mientras revisa una llamada entrante, presione el botón **SET/ST**. La pantalla mostrará "**MEMORIZAR**" en la esquina superior izquierda. Presione el botón "**BOOK/÷"** y la pantalla mostrará "**INTRO NÚMERO**". El cursor parpadeará al final del número entrante para indicarle que modifique el número (si es necesario). Presione el botón "**SET/ST"** para confirmar el número. El cursor parpadeará en la esquina

superior izquierda para permitir la introducción del nombre. Vuelva a presionar el botón "**SET/ST"** para confirmar la entrada.

Guardar en la memoria de un toque

También se puede guardar una llamada entrante en el botón de memoria de un toque **M1** o **M2**

Con el teléfono colgado, mientras revisa una llamada entrante, presione el botón "**SET/ST**". La pantalla mostrará "**MEMORIZAR**" en la esquina superior izquierda. Presione los botones **M1** o **M2** para guardar el número donde corresponda.

Guardar en la memoria de dos toques

También puede guardar una llamada entrante en la memoria de dos toques de los botones 1 a 9.

Con el teléfono colgado, mientras revisa una llamada entrante, presione el botón "**SET/ST"**. La pantalla mostrará "**MEMORIZAR**" en la esquina superior izquierda. Presione los botones numéricos para guardar directamente el número de llamada entrante en los botones numéricos (1 a 9)

Realizar una llamada desde la memoria de dos toques

Existen 4 opciones diferentes para realizar una llamada desde la memoria de dos toques.

1. Con el teléfono colgado, presione el botón "**RECALL"** y la pantalla mostrará "**DESCOLGAR**". Presione el botón numérico en el que está guardado el número de la memoria. Presione el botón , el botón "**BACK/HOLD**" o descuelgue el auricular, para marcar el número directamente.
2. Con el teléfono colgado, mantenga presionado el botón **FLASH** durante 3 segundos hasta que se muestre "**DESCOLGAR**". Presione el botón numérico en el que está guardado el número de la memoria. Presione el botón , el botón "**BACK/HOLD**" o descuelgue el auricular, para marcar el número directamente.
3. Con el teléfono descolgado, presione el botón "**RECALL"** y la pantalla mostrará "**DESCOLGAR**". Presione el botón numérico en el que está guardado el número de la memoria. El número se marcará directamente.
4. Con el teléfono descolgado, mantenga presionado el botón **FLASH** durante 3 segundos hasta que se muestre "**DESCOLGAR**". Presione el botón numérico en el que está guardado el número de la memoria. El número se marcará directamente.

BLOQUEAR EL TELÉFONO

Cuando se gira el botón al punto amarillo: Se bloquearán todos los números.

Cuando se gira el botón al punto verde: Se bloquearán todos los números que comiencen por "0". (Si el código PABX está configurado en (0-9), la función de bloqueo de "0" no está permitida)

Cuando se gira el botón al punto rojo: Se activan todos los números.

FUNCIÓN DE SILENCIO

Durante la conversación, puede utilizar la función de silencio en cualquier momento. Presione el botón "**DEL/MUTE"** para desactivar el micrófono. Vuelva a presionar el botón "**DEL/MUTE"** para volver al modo de conversación normal.

FUNCIÓN NO MOLESTAR

1. Con el teléfono colgado, presione el botón “**BRI/DND”**. La pantalla LCD mostrará ***SIESTA 00-00***
2. Presione los botones **UP/+** o **DOWN/-** para ajustar el tiempo de No molestar (DND) de media en media hora.
3. Presione el botón **BOOK/÷** para confirmar el modo “DND”. Cuando el teléfono vuelva al modo de standby, la pantalla LCD mostrará el tiempo de “DND” restante.

Por ejemplo, cuando la unidad esté en estado “DND”, la pantalla LCD mostrára ***SIESTA 02-41***. Esto significa que el tiempo de DND restante es de 2 horas y 41 minutos. Durante el tiempo de DND, no sonarán ni la unidad ni la alarma.

NOTA: La unidad saldrá del modo DND cuando el tiempo de DND llegue a **00-00.** Si aún no ha terminado el tiempo de DND y desea salir de este modo, tendrá que reiniciar el tiempo de DND a **00-00**. Presione el botón **BOOK/÷** para confirmar.

MÚSICA DE ESPERA

La unidad incluye 10 tipos diferentes de música en espera para elegir.

Cuando hable por el auricular, presione el botón **“BACK/HOLD”** para entrar en la función de modo de música en espera. El interlocutor escuchará la música de espera seleccionada. Presione los botones **UP/+ o DOWN/** ― para seleccionar el tono de música en espera. Mientras está en modo de espera:

1. Presione el botón “**BACK/HOLD”** para salir del modo de música en espera y continuar hablando por el auricular.
2. O vuelva a colocar el auricular en la base para entrar en el modo de manos libres.

Nota: Cuando hable por el manos libres, presione el botón **“BACK/HOLD”** para entrar en el modo de espera y se escuchará la música de espera. Presione los botones **UP**/+ o **DOWN**/― para seleccionar la música en espera.

1. Descuelgue el teléfono para hablar,
2. O presione el botón “**BACK/HOLD”** o el botón para salir del modo de espera y hablar por el manos libres.

CONTROL DE VOLUMEN DE LLAMADA

Con el teléfono colgado, presione el botón “**VOLUMEN**” para ajustar el volumen de la melodía del timbre de llamada. La unidad incluye 3 niveles de volumen.

CONTROL DEL VOLUMEN DEL MANOS LIBRES

Cuando esté en el modo de manos libres, presione el botón “**VOLUMEN**” para ajustar el volumen del manos libres. La unidad incluye 4 niveles de volumen.

FUNCIÓN DE PARPADEO

La función de Parpadeo le permite acceder a diferentes servicios operados por su proveedor. Podrá poner

una llamada en espera, transferir una llamada o utilizar la opción de contestador automático. El tiempo de parpadeo suele se de 100ms, valor válido para España.

FUNCIÓN DE PAUSA

Cuando marque, presione el botón **REDIAL/P** para introducir un tiempo de pausa de 1,0~4,0s.

COMPROBACIÓN DE REGISTRO DE TEMPERATURA

Con el teléfono colgado, mantenga presionado el botón **CAL/℃** durante 3 segundos. La pantalla LCD mostrará el valor de temperatura más alto y más bajo para el día actual. Presione los botones **UP/+** y **DOWN/-** para comprobar el registro de temperatura de los últimos 30 días.

FUNCIÓN DE CALCULADORA

Con el teléfono colgado, presione el botón **CAL/℃.** La pantalla LCD mostrará “0” y la unidad entrará en el modo de calculadora. Se pueden utilizar las siguientes funciones “＋, －, ×, ÷”. En el modo de calculadora, utilice los botones **UP/+, DOWN/-, OUT/×** y **BOOK/÷** para realizar la función deseada. Presione el botón ***/.** Para utilizar decimales y el botón **#/=** para conocer el resultado. Presione el botón **SET/ST** para limpiar. Presione el botón **DEL/MUTE** para borrar las entradas incorrectas una a una.

Ej.1 (10+26) ÷2

1 Con el teléfono colgado o descolgado, presione el botón **CAL/℃**.

2 Presione los botones (1, 0, ＋, 2, 6), ÷, 2, **#/=**

3 Presione el botón **CAL/℃** para salir.

Ej.2 0.5 × 0.6-1

1 Con el teléfono colgado o descolgado, presione el botón **CAL/℃**.

2 Presione los botones 0, ***/.**, 5, ×, 0, ***/.**, 6, －, 1, **#/=**

3 Presione el botón **CAL/℃** para salir.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Comprobar	Solución
Sin recepción de llamadas entrantes	Compruebe si el auricular está bien colocado en la base. Compruebe la línea de teléfono.	Conecte las líneas del cable adecuadamente. Contacte con su operador.
No se pueden realizar llamadas salientes	Compruebe si el modo P/T está bien configurado Compruebe si el bloqueo está en posición Verde o Amarilla.	Compruebe el modo de marcación correcto, Pulso o Tono. Gire el Bloqueo a la posición ROJA.
Problemas con las pilas	Compruebe que las pilas no están gastadas, oxidadas o con fugas.	Cambie las pilas. Limpie el compartimento para pilas en caso de fuga.
La luz de la pantalla LCD es muy tenue	Compruebe si el contraste de la pantalla LCD está bien configurado o si el nivel de las pilas es bajo.	Ajuste el contraste de la pantalla LCD, si la pantalla LCD sigue tenue, cambie las pilas.
El teléfono no suena.	Compruebe si la unidad está en modo DND.	Reinicie el tiempo de DND a 00-00

NOTA: Debido al continuo desarrollo del producto, todas las características y especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

SATYATRADE S.L
Polígono Industrial "La Raya".
P.A.E. II
CAMARMA DE ESTERUELAS
28816,- Madrid, España
Nº Fiscal: B 83254763
Tel: 91 886 53 21
Fax: 91 886 42 85

Representante:
Ajeet Nebhwani Utamchandani
Único Administrador

Declaramos bajo nuestra única responsabilidad la conformidad del producto:

Teléfono de la marca SYTECH, modelo SY-1490, fabricado por la empresa SATYATRADE S.L. en China al que se refiere la presente declaración, con los estándares y otros documentos normativos:

- EN 55022: 2006.
- EN 55024: 1998+A1:2001+A2:2003
- EN 60950-1:2006

según las provisiones de la

- Directiva 2004/108/EC del Parlamento Europeo y del Consejo del 15 de diciembre de 2004, transpuesta a la legislación española mediante Real Decreto 1580/2006 de 22 de diciembre de 2007, y,

- Directiva del Consejo 73/23/CEE de 19 de febrero de 1973, transpuesta a la legislación española mediante Real Decreto 7/1988 de 8 de enero y Real Decreto 154/1995 de 3 de febrero, incluido con las modificaciones subsecuentes en la Directiva 2006/95/EC del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006.

En Camarma de Esteruelas, Madrid, España, el 30 de septiembre de 2010.

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Único Administrador